


CAPiDi®

Brandvarnare

SNABBGUIDE

(Installation)

Brandvarnare Modell:
CAP388B, CAP588J

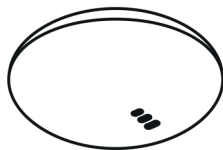


1. Placera ut brandvarnarna på lämpliga platser (se bild B i manual) och montera upp fästplattan med medföljande skruvar eller dubbelhäftandetejp.
2. Starta dina brandvarnare genom att sätta strömbrytaren till läge "ON".
3. Parkoppla enheterna: Börja med att hålla inne grå knappen på baksidan tills du hör ett pip. Upprepa på nästa enhet. Båda enheterna kommer att pipa 2 gånger för att visa att de är parkopplade.
4. Fäst brandvarnaren i fästplattan genom att vrida medsols.
5. För att testa brandvarnaren: Tryck fronten mot fästplattan i 3 sekunder tills pip hörs. Vid pip tryck ytterligare 3 sekunder för att testa samtliga parkopplade enheter.

Vid montering i snedtak
1 m horisontellt från takås



Vid montering i tak
50 cm från väggen

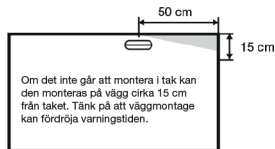


CAPiDi®

Smoke detector

QUICK GUIDE


(Installation)

Smoke detector Model:
CAP388B, CAP588J

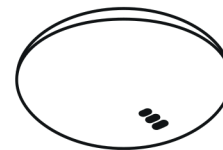

1. Place the fire alarms in suitable places (see picture B in the manual) and mount the base plate with the supplied screws or double-sided adhesive tape.
2. Start your smoke detector by setting the power switch to the 'ON' position.
3. Pairing the devices: Begin by pressing the grey button on the back until you hear a beep. Repeat on the next device. Both devices will beep twice to show that they are paired.
4. Attach the smoke detector to the base plate by turning it clockwise.
5. To test the smoke detector: Press the front against the base plate for three seconds until you hear a beep. When you hear a beep, press for another three seconds to test all paired devices.

Mounting on sloping ceiling
1 metre horizontally from
roof ridge

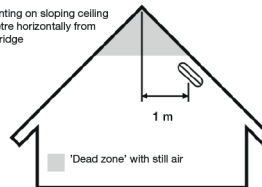

Mounting on ceiling
50 cm from wall

